



## MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL ROUTER ADSL D-LINK 504T



DSL-504T

En primer lugar abrimos Internet Explorer.




Ponemos en la barra de direcciones `http://192.168.1.1`. La contraseña por defecto es **admin** o el **DNI** del usuario del ADSL corporativo de la Universidad.




Vamos al menú **Setup**, y vamos a la opción **DSL Setup**. Allí marcamos **MMODE** y **Apply**.



MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL ROUTER ADSL D-LINK 504T

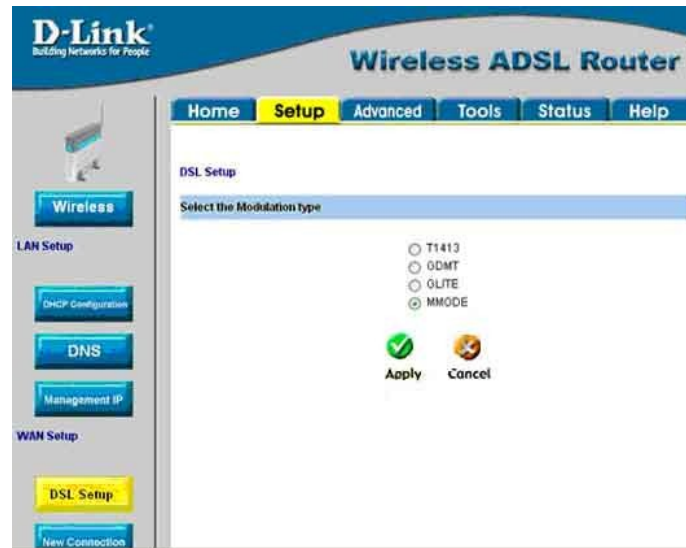

Después vamos a **New Connection** para poner los datos de Telefónica.

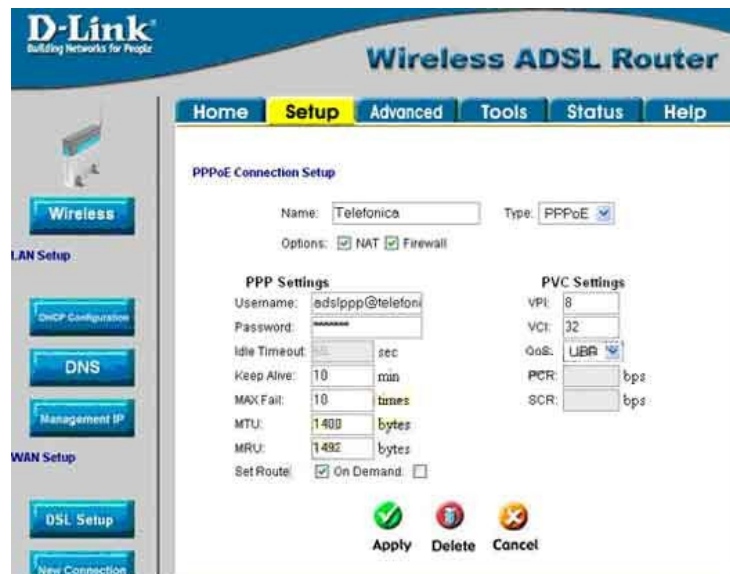

**Name:** cualquier nombre nos sirve.

**Type:** PPPoE.

**VPI:** 8

**VCI:** 32

**Username:** adslppp@telefonicanetpa.


**Password:** adslppp



## MANUAL DE CONFIGURACIÓN DEL ROUTER ADSL D-LINK 504T

Todo lo demás lo dejamos con los valores que vienen por defecto. Pinchar en **Apply**.

Sólo nos falta guardar los cambios. Para ello vamos a **Tools**, elegimos **System Commands**.

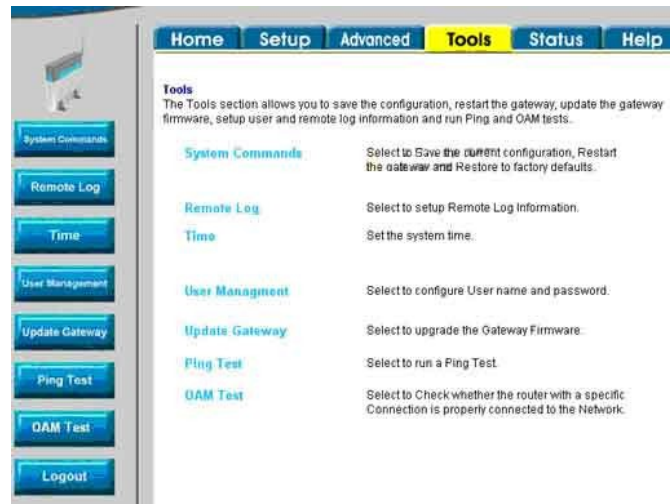

Pinchamos en **Save All**.

